



MONTAGEANLEITUNG



1


Das Loch muss entsprechend der Toleranz ± 2 gebohrt werden.

2

Drücken Sie die Dichtung ohne Schmiermittel in das Loch. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung vollständig eingedrückt ist.

3

Das Ende des Rohrs sollte geschmiert werden. Schieben Sie das Rohr in die Dichtung. Stellen Sie sicher, dass das Rohr mindestens 50 mm hineingeschoben wird.

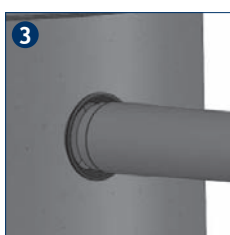

SealiT Schachtanschlussdichtungen werden für flexible Verbindungen zwischen Rohren und Schächten verwendet. Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur über 0°C .